



the ERIE Tool Works company

# ENGLISH / FRANÇAIS E-215BXR

**IMPORTANT** For Parts & Service **DO NOT RETURN** the product to the store  
Contact our customer service team for assembly questions, parts or service

TEL: 866-316-3743

service@ETWcompany.com

ERIEtoolworkscountry.com

## PROPER OPERATION

For best results, use on moist ground  
Do not store water filled unit in freezing temperatures  
Follow proper safety procedures when towing unit

## TOOLS & TIPS

Confirm you have all the parts and hardware  
**Do not fully tighten bolts** until final assembly is complete  
Tools not included 1) adjustable wrench

**IMPORTANT** Pour les pièces et le service, **NE PAS RETOURNER** le produit au magasin  
Contactez notre service à la clientèle pour des questions d'assemblage, de pièces ou de service

TEL: 866-316-3743

service@ETWcompany.com

ERIEtoolworkscountry.com

## FONCTIONNEMENT SÛR


Pour de meilleurs résultats, utiliser sur un sol humide  
Ne stockez pas l'unité remplie d'eau par temps de ge  
Suivre les procédures de sécurité lors du remorquage de l'unité

## OUTILS ET CONSEILS

Confirmez que vous avez toutes les pièces et le matériel  
**Ne pas serrer les boulons complètement avant l'assemblage final**  
Outils non inclus 1) clé à molette

## PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Qty	Description
1	Tow Hitch / D'attelage
1	U-Handle / Poignée - U
2	Side Handle / Poignée latérale
1	Scrapper Bar / Bare de grattage
1	Roller Drum / Tambour de rouleau
1	Fill Cap / Bouchon
1	Hardware Bag / Trousse de quincaillerie
Hardware bag contents / Contenu de trousse	
7 - 1-3/4 " Bolts / Boulon	4 - Large Washers / Grandes rondelles
1 - Hitch Bolt & Pin / Boulon d'attache et goupille	2 - Nylon Bushings / Bague en nylon
	Nuts & Washers / Écrous et rondelles

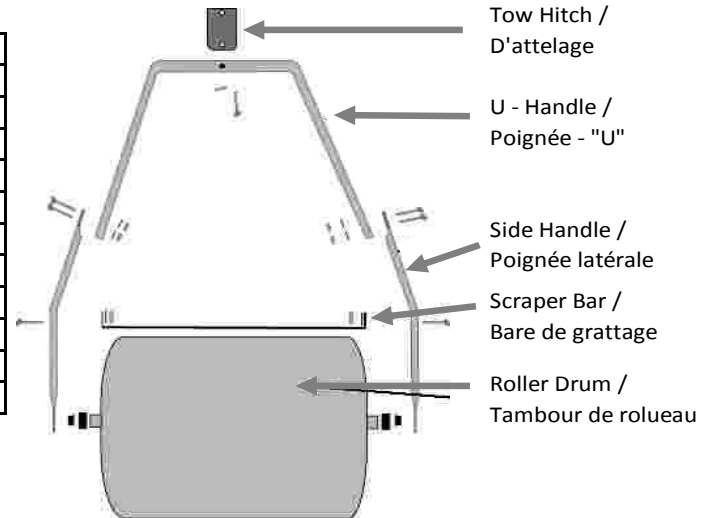

## INSTRUCTIONS

### Step 1 / Étape 1

Loosely attach each Side Handle to each side of the U-Handle using 4 - 1-3/4" bolts  
Attachez lâchement chaque Poignée latérale à chaque côté de la Poignée - U avec 4 - 1-3/4" boulons

### Step 2 / Étape 2

Slide 2 Large Washers followed by 1 Nylon Bushing over each end of the Roller Drum Axle. Slide the hole in the end of one Side Handle over one end of the Roller Drum Axle. Repeat for the other side.

Faites glisser 2 Grandes rondelles, puis 1 Bague en nylon sur chaque extrémité de l'axe du tambour. Faites glisser le trou au bout d'une Poignée latérale sur une extrémité de l'axe du tambour. Répétez pour l'autre côté.

### Step 3 / Étape 3

Attach the Scrapper Bar to each Side Handle using 2 - 1-3/4" bolts. Now tighten all bolts.  
Fixez la Barre de grattage à chaque Poignée latérale avec 2 - 1-3/4 " boulons. Maintenant serrer tous les boulons

### Step 4 - Optional / Étape 4 - Optionnel

Attach the Tow Hitch to the U-Handle using 1 - 1-3/4" bolt. Refer to proper operating instructions for any tow vehicle prior to towing the Roller.

Attachez l'attelage de remorquage à la Poignée - U avec 1 - 1-3/4 " boulons. Reportez-vous aux instructions d'utilisation appropriées pour tout véhicule de remorquage avant de remorquer le Rouleau.