



the ERIE Tool Works company

FRANÇAIS
E-1824-BXR

IMPORTANT Pour les pièces et le service, **NE PAS RETOURNER** le produit au magasin
Contactez notre service à la clientèle pour des questions d'assemblage, de pièces ou de service

TEL: 866-316-3743

service@ETWcompany.com

Vidéo d'assemblage -- www.ERIEtoolworkscompany.com

FONCTIONNEMENT SÛR


Pour de meilleurs résultats, utiliser sur un sol humide
Ne pas stocker l'unité à des températures glaciales

OUTILS ET CONSEILS

Confirmez que vous avez toutes les pièces et le matériel
Outils non inclus 1) tournevis plat 2) clé à molette



LISTE DES PIÈCES

Qty	Description		
1	Guidon		
2	Renfort de guidon		
2	Support de guidon		
2	Poignée - Y		
1	Bare de grattage		
1	Tambour de rouleau		
1	Bouchon		
1	Trousse de quincaillerie		
Contenu de trousse			
5/16" Boulon:	1 - 1-3/4"	1 - 1/2" Grand boulon	2 - Grandes rondelles
4 - 1"	2 - 2-1/4"	2- Goupilles fendue	2 - Bague en nylon
1 - 1-1/4"	2 - 1/2"	2 - Espaceurs en nylon	

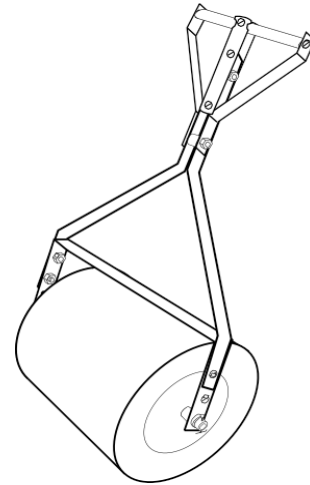

INSTRUCTIONS - Assemblage de la poignée

- 1) Attachez une poignée - Y sur un côté de la barre de grattage avec 2 - 1" boulons. Répétez pour l'autre côté. Serrez les boulons.
- 2) Attachez ensemble les parties du haut des poignées - Y avec 1 - 1-1 /4" boulon et d'un espaceur en nylon dans le trou supérieur.
- 3) Attachez les deux renforts de guidon sur le haut des poignées - Y avec 1 - 1-3/4 " boulon et d'un espaceur en nylon dans le trou inférieur.
- 4) Attachez le guidon aux supports du guidon avec 2 - 1/2" boulons.
- 5) Attachez les deux supports de guidon sur le haut de la poignée - Y avec 2 - 2-1 /4" boulons et au guidon avec un grand boulon de 1/2".

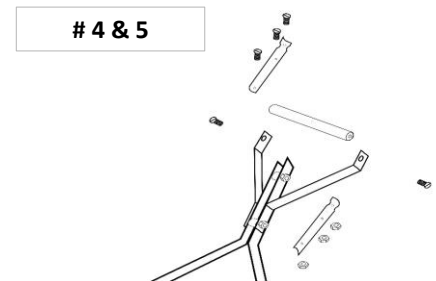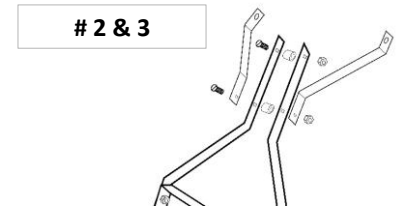

INSTRUCTIONS - Fixez le tambour à rouleau sur l'assemblage de la poignée

- 6) Faites glisser une bague en nylon à chaque extrémité de l'essieu et étendez la barre de raclage sur chaque extrémité de l'essieu sur les bagues.
- 7) Ajoutez une rondelle et une goupille fendue à l'extrémité de chaque essieu.
- 8) Serrez tous les boulons.